

## Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fußboden!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit einem hochwertigen Produkt geölt wurde.

### Die Lebensversicherung für Ihren Holzfußboden

Mit der Entscheidung für das Ölen Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für eine natürlich schöne Holzoptik und für eine angenehme Wohnatmosphäre. Die Schutzschicht für Ihren Parkettfußboden, die durch das Ölen aufgetragen wurde, wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18356 und DIN 18367 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der geölte Oberfläche und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmäßigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumklimas halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und des Parkettöls.

### In den ersten Tagen nach dem Einbau

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden. Die geölte Oberfläche (2K-Öl) darf nach 24 Stunden (bei oxidativ härtenden Ölen, z. B. Pflegeöle nach 4 bis 7 Tagen) mit Wasser oder anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu geölte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird – desto länger ist die Lebensdauer Ihres Parkettfußbodens! Die volle Beanspruchung durch schwere Möbelstücke oder Abdeckungen z.B. durch Teppiche oder Folien sollte bei 2K-Ölen frühestens nach 24 Stunden bei oxidativ härtenden Ölen, z.B. Pflegeöle nach 4 bis 7 Tagen erfolgen.

**Wichtige Hinweise:** Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den hygroskopischen Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem Sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben.

Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 21 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumluftzustandes eine wertvolle Hilfe dar. Während der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz eines Luftbefeuchters.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356 (Parkettarbeiten) und DIN 18367 (Holzplasterarbeiten), die mit Produkten der Firma FUSSBODEN BAUER eingelassen wurden (keine UV-Öle) und mit dafür geeigneten Bauer Pflegemitteln gepflegt werden. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihr keinerlei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden. Für bauseits ausgeführte Reinigungs- und Pflegemaßnahmen kann keine Gewährleistung übernommen werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

**Achtung:** Zur Werterhaltung Ihres Bodens empfehlen wir Schmutzgitter, grobe Matten und/oder Textilmatten anzubringen, die Sand, Wasser und Schmutz aufnehmen bevor der Boden begangen wird. Filzgleiter unter Möbeln vermeiden unnötige Kratzer und Eindrücke am Boden. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen empfiehlt sich der Einsatz von Bürostuhlunterlagen. Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebebänder auf die Oberfläche aufbringen, da diese zu Oberflächenbeschädigungen führen können. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen. Vermeiden Sie längeres Einwirken von Feuchtigkeit. Stellen Sie Ihre Blumentöpfe und -kübel auf Untersetzer mit Abstandshaltern.




**FUSSBODENBAUER**  
Qualität aus Kothen.

**Bauer GmbH & Co.**  
Zum Schmelzhof 18  
97786 Motten-Kothen  
Fon: +49(0) 9748 – 92 30  
Fax: +49(0) 9748 – 92 33  
E-Mail: [info@fussboden-bauer.de](mailto:info@fussboden-bauer.de)  
[www.fussboden-bauer.de](http://www.fussboden-bauer.de)

## Schützen Sie Ihren Parkettboden!

### Reinigungs- und Pflegeanweisung für Ihren geölte Holzboden

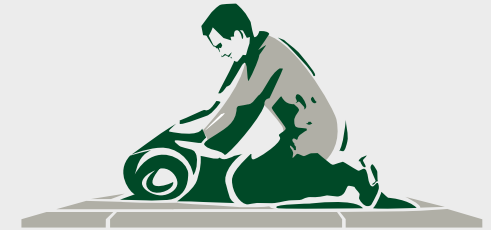


**FUSSBODENBAUER**  
Qualität aus Kothen.

Die richtige Reinigung und Pflege ist die Lebensversicherung für Ihren geölten Parkettboden.

**Unterhaltspflege mit Bauer ÖL-BODENPFLEGE**

Geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen geölten Parkett- und Holzfußböden (außer UV- und schichtbildende Öle).

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei stärkerer Verschmutzung muss eine Grundreinigung erfolgen.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflege: ca. 125 ml Bauer ÖL-BODENPFLEGE mit 5 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Vergrauung Konzentration erhöhen ggf. bis zur puren Anwendung.
4. Mit einem Mopp gleichmäßig in Holzfaserrichtung und trocknen lassen.
5. Nach ca. 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden.

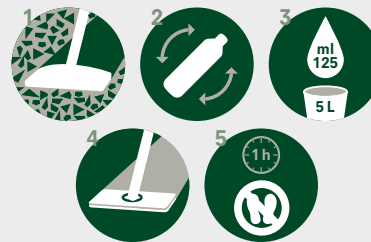

**Reinigung und Einpflege mit Bauer CLEANER**

Die Häufigkeit der Grundreinigung ergibt sich aus der Belastung und Optik des Parkettbodens. Das Nachölen mit dem entsprechenden Öl kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung mit Bauer CLEANER erfolgt ist.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln
3. Bauer CLEANER ca. 200 – 250 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen kann je nach Verschmutzungsgrad bis pur angewendet werden
4. Trocknung des Bodens (mind. 12 Stunden)
5. Pflegeöl möglichst dünn auftragen, einmassieren und nachpolieren (evtl. mit Einscheibenmaschine). Gebrauchsanweisung des Pflegeöls beachten.
6. Je nach Saugfähigkeit des Bodens, diesen 6 bis 24 Stunden nicht belasten und erst nach 4 bis 7 Tagen feucht wischen.



Gerne führen wir für Sie die Grundreinigung und das Nachölen Ihres Holzfußbodens durch. Sprechen Sie uns einfach an!

Regelmäßige **Unterhaltsreinigung**

**Unterhaltsreinigung mit Bauer CLEANER**

Bauer CLEANER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei stärkerer Verschmutzung muss eine Grundreinigung erfolgen.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. BAUER CLEANER ca. 50 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.



Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Bodentücher oder Mopps verwenden, die für die Reinigung von Holzfußböden freigegeben sind!

<b>mäßig genutzt</b> (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	ca. alle <b>2 Monate</b>
<b>mittelstark genutzt</b> (Treppen, Büroräume, Korridore)	ca. alle <b>4 Wochen</b>
<b>stark genutzt</b> (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	ca. alle <b>8–12 Tage</b>

**Bauer PARKETT-MOPP**

**Spezialmopp** zur gründlichen Reinigung von versiegelten und geölten Parkett- und Holzfußböden, Korkböden, Linoleum, Laminat, Designbeläge, Natur- und Kunststeinböden. Hervorragend geeignet für die Einpflege von Versiegelungen. Ohne jegliche Schleifpartikel. Breite 41cm. Waschbar.



<b>gering belasteter und selten feucht gewischter Bereich</b>	<b>1 x jährlich</b>
<b>normaler Wohnbereich</b>	<b>1–2 x jährlich</b>
<b>stark belasteter, gewerblich genutzter Bereich</b>	<b>alle 1–3 Monate</b>

**Bitte beachten:**

Gewerblich genutzte Flächen werden in der Regel stärker genutzt als private Bereiche. Deshalb gelten für die Reinigung und Pflege von Parkettböden im gewerblichen Bereich, wie z.B. in Ladengeschäften, Gaststätten, etc. besondere Anforderungen und entsprechend kürzere Reinigungs- und Pflegeintervalle.